

TEAR-AID

Omedelbar reparation av revor och hål

A

&

B

Tear-Aid, den oundgängliga reparationslappen för utomhus- och inomhusbruk.

Tear-Aid är en unik transparent reparationslapp som kan laga revor och hål i nästan alla material. Tear-Aid är extremt stark och mycket elastisk. Tear-Aid är ingen tillfällig lösning, det är en permanent reparationslösning! Tear-Aid finns i typ A och typ B. Båda typerna har samma unika kvaliteter men används på olika material. Leta fram det material som ska lagas i listan på www.tear-aid.se.

Tear-Aid reparerar revor och hål i exempelvis:

Tältdukar, segel, uppblåsbara gummibåtar, paraplyer, regnkläder, jackor och väskor. Men även produkter som aluminium, rostfritt stål, glasfiber och mycket annat.

Tear-Aid, den exceptionellt starka reparationslappen!



- extremt stark
- vattentät
- lufttät
- mycket elastisk
- bleknar inte
- mycket allsidig
- torkar inte ut
- permanent

www.tear-aid.se



Instruktion


Instruktionen ska följas noggrant för att uppnå korrekt resultat. Kontrollera materiallistan för att avgöra om det är typ A eller typ B som ska användas. Se till att ytan är helt torr innan du fortsätter!

Revor och hål i mitten av ett material:

1. Rengör ytan med den medföljande alkoholservetten. Se till att ytan är helt torr.
2. Klipp reparationslappen till passande storlek. För optimal applicering ska den täcka minst 2,5 cm extra på alla sidor av revan.
3. Runda hörn så att inga skarpa kanter finns kvar.
4. Dra försiktigt av 1 cm av skyddspapperet (sträck reparationslappen något så att skyddspapperet lossnar).
5. Placera kanterna av det skadade materialet så tätt som möjligt.
6. Positionera och förankra den klibbiga sidan ovanför revan. Dra sakta i skyddspapperet och applicera försiktigt reparationslappen över revan.
7. Gnugga alla kanter för att försegla. Gnugga hela lagningen hårt.

Revor och hål som sluter mot en kant:

1. Rengör ytan med den medföljande alkoholservetten. Se till att ytan är helt torr.
2. Klipp reparationslappen till passande storlek. För optimal applicering ska den täcka minst 2,5 cm extra på alla sidor av revan.
3. Applicera reparationslappen så att 2,5 cm sticker ut över kanten. Vänd materialet och lagningen så att den klibbiga sidan är vänd uppåt.
4. Placera ett nylonsnöret mot den utvändiga kanten på materialet. Snöret ska vara vinkelrätt mot den öppna änden för att ge en solid kant.
5. Vik de överlappande 2,5 cm över snöret och mot baksidan av materialet.
6. Sätt en andra reparationslapp på baksidan av den lappade revan.
7. Gnugga hela lagningen hårt och klipp av överskottet av snöret.

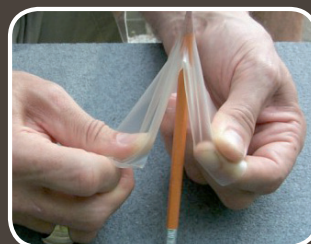

Typ A:

Fäster direkt till 90%

Fäster till 100% efter 1 timme

Typ B (endast till Vinyl/PVC):

Direkt klar för användning

Fäster till 100% efter 24 timmar



Förvaras utom räckhåll för barn

Mer information finns på
www.tear-aid.se

Tear-Aid importeras och distribueras av Two-M®.